Aluminum PC Case Installation Guide

C50.C3700.01

Case component

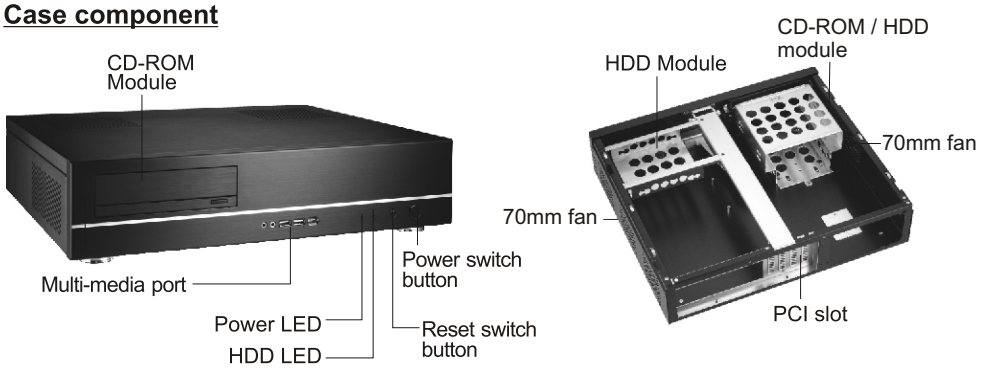

Remove the top panel

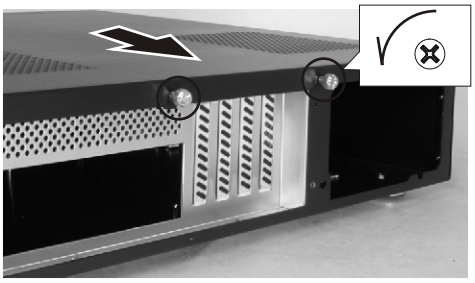

Loosing thumb screws at the back of the case and push backward the top panel toward yourself.

Removable the HDD/CD-ROM module

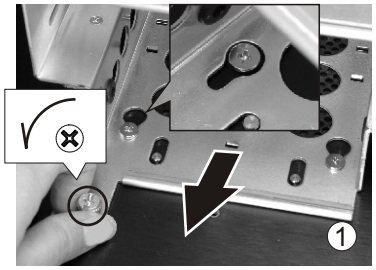

1. Loose thumb screws.
2. Push down the rack and slide it backward at the same time.

Removable HDD module

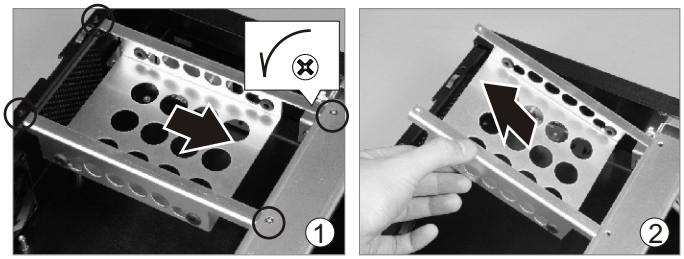

HDD installation

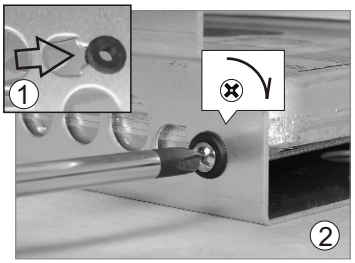

CD-ROM installation guide

- Slide the CD-ROM into the CD-ROM cage
- Located screws on both sides for CD-ROM



* If push bottom of DVD or CD-Rom are not touched when you push bezel's bottom, then you should take a rubber to stick on the push bottom of DVD or CD-ROM.

Motherboard installation

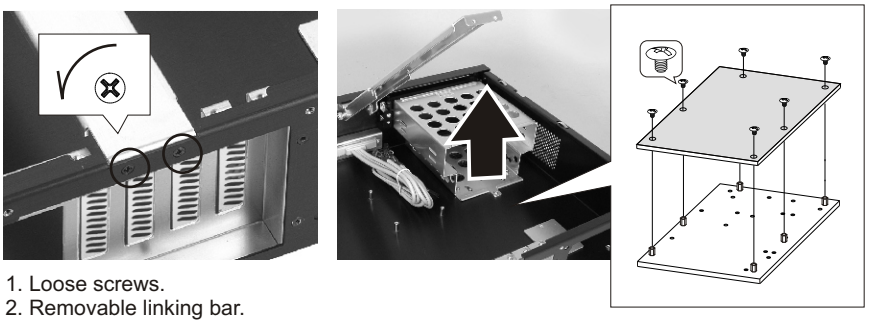

1. Loose screws.
2. Removable linking bar.

I/O Port installation

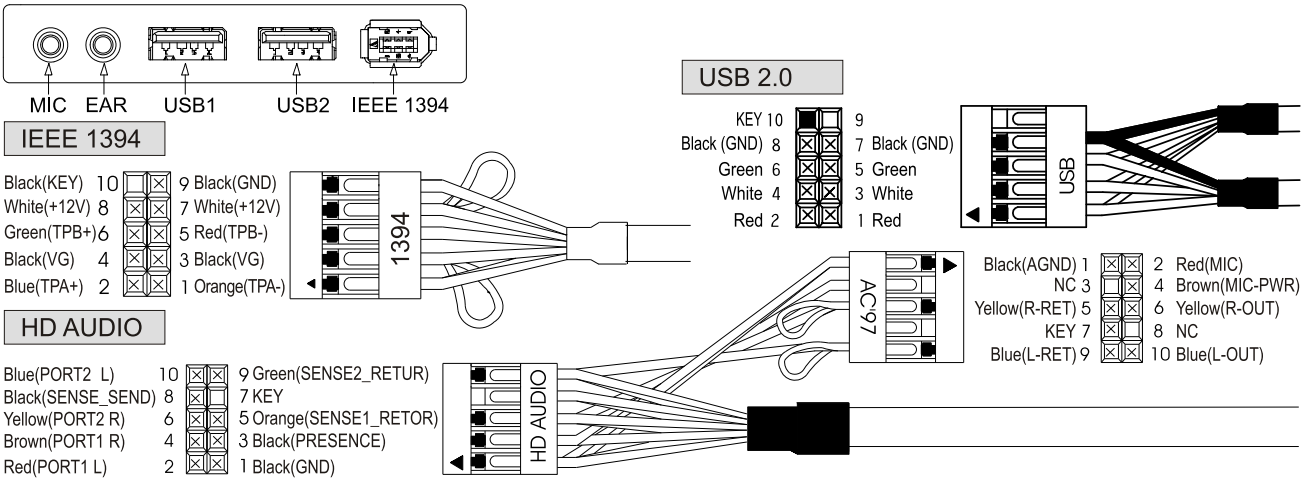

Hardware list

* Extra quantities are spare parts.

Screw(10) to fix drive & motherboard	Buzzer wire(1)	Clamp(1) to secure wire
Cable tie(2) for cable	Screw(10) to fix HDD	Rubber (1)
Thumb screw(3) spare part	Rubber ring(10) for HDD	Spare part (2)

Guide d'installation du boîtier du PC en aluminium

C50.C3700.01_F

Composant du boîtier

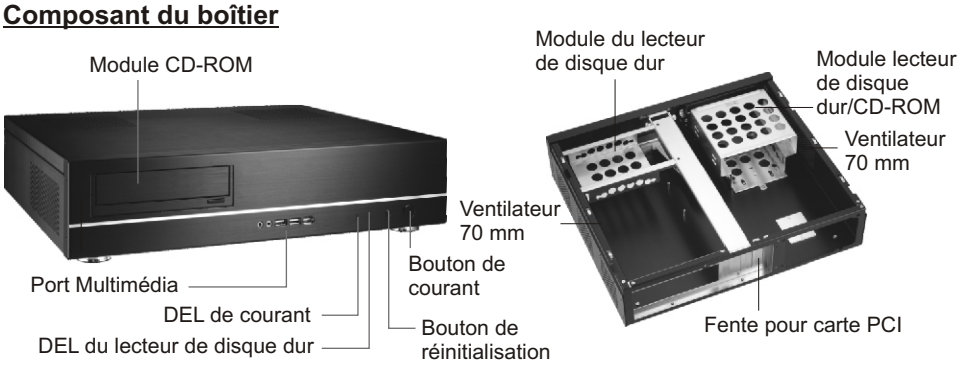

Retirer le panneau supérieur

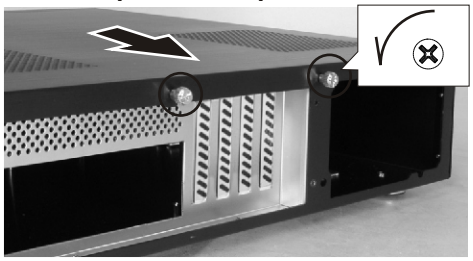

Dévissez les vis à serrage à mains à l'arrière du boîtier et poussez l'arrière du panneau supérieur vers vous.

Démonter le module HDD/CD-ROM

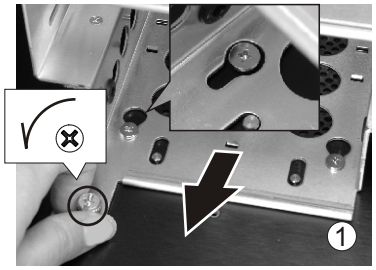

1.Dévissez les vis à serrage à main.
2.Poussez le tiroir vers le bas tout en le faisant glisser vers l'arrière.

Module amovible du lecteur de disque dur

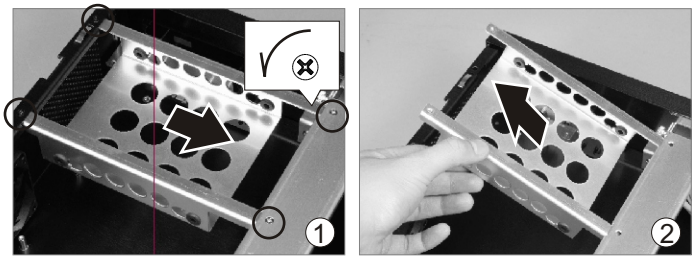

Installation du lecteur de disque dur

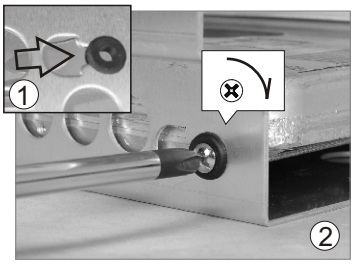

Guide d'installation du lecteur de CD-ROM

- Faites glisser le lecteur dans la cage prévue à cet effet.
- Placez les vis des deux côtés du lecteur.



* Lorsque vous poussez le bouton de la collerette, et si vous n'atteignez pas le bouton du CD/DVD ROM, veuillez ajouter un morceau de caoutchouc sur le bouton du CD/DVD ROM

Installation de la carte mère

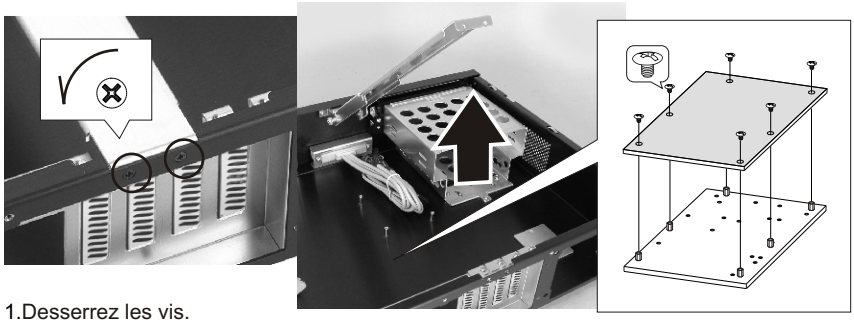

1.Desserrez les vis.
2.Barre de jointure amovible.

Installation du port E/S

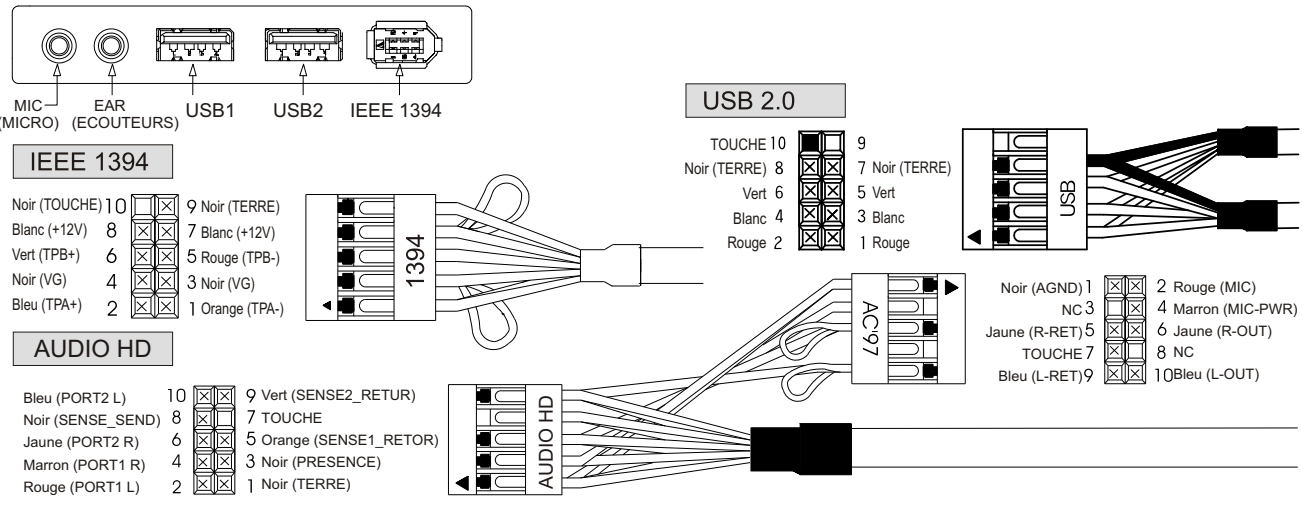

Liste du matériel

*Les quantités supplémentaires constituent les pièces de rechange.

Vis (10) pour fixer le lecteur et la carte mère	Fil du vibrateur (1)	Pièce de serrage (1) pour fixer le fil
Attache-câble (2) pour câble	Vis de fixation (10) du lecteur de disque dur	Gomme (1)
Vis à serrage à mains (3) de rechange	Rondelle en caoutchouc (10) pour le lecteur de disque dur	De rechange (2)

Installationsanleitung für Aluminium-PC-Gehäuse

C50.C3700.01_G

Gehäusekomponenten

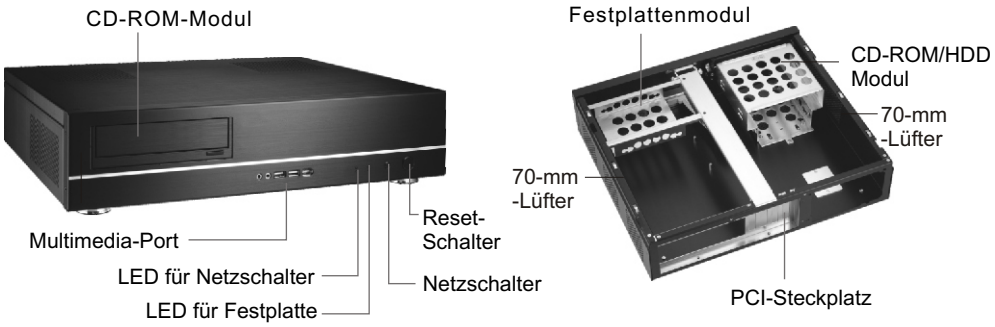

Entfernen der oberen Abdeckung

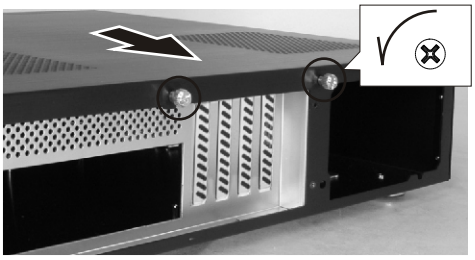

Lockern Sie die vier Flügelschrauben auf der Rückseite des Gehäuses, und drücken Sie die obere Abdeckung in Ihre Richtung nach hinten.

Entfernen des HDD/CD-ROM-Moduls

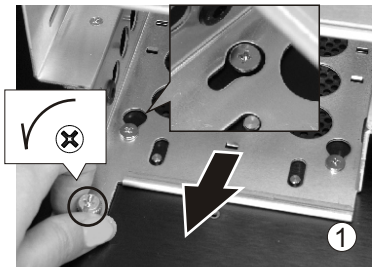

1.Lockern Sie die Flügelschrauben.
2.Drücken Sie das Rack nach unten, und schieben Sie es gleichzeitig nach hinten.

Entfernen des HDD-Moduls

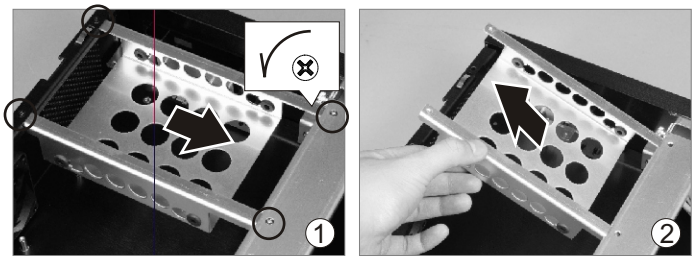

HDD-Installation

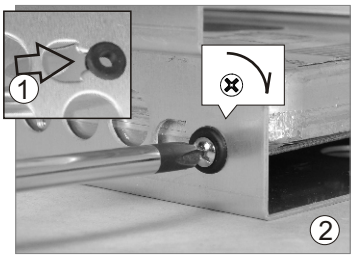

CD-ROM-Installationsanleitung

- Schieben Sie das CD-ROM-Laufwerk in das CD-ROM-Aufnahmegehäuse
- Finden Sie die Schrauben an beiden Seiten für das CD-ROM-Laufwerk



*Wenn Sie die Taste an der Einfassung drücken, diese aber die Taste am CD/DVD ROM-Laufwerk nicht berühren kann, legen Sie ein Stück Gummi auf die Taste am CD/DVD ROM-Laufwerk.

Installation des Motherboard

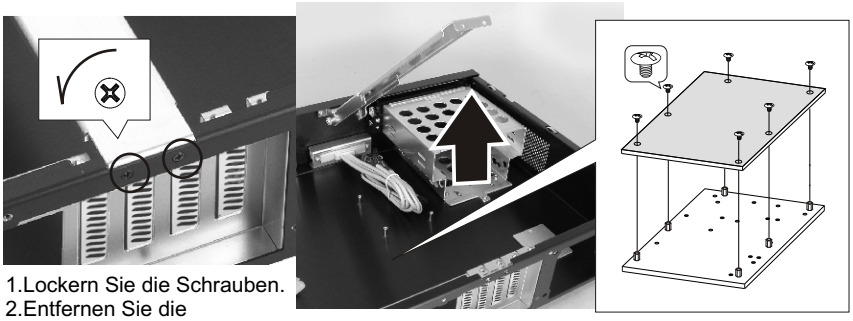

1.Lockern Sie die Schrauben.
2.Entfernen Sie die Verbindungsstange.

Installation des I/O-Ports

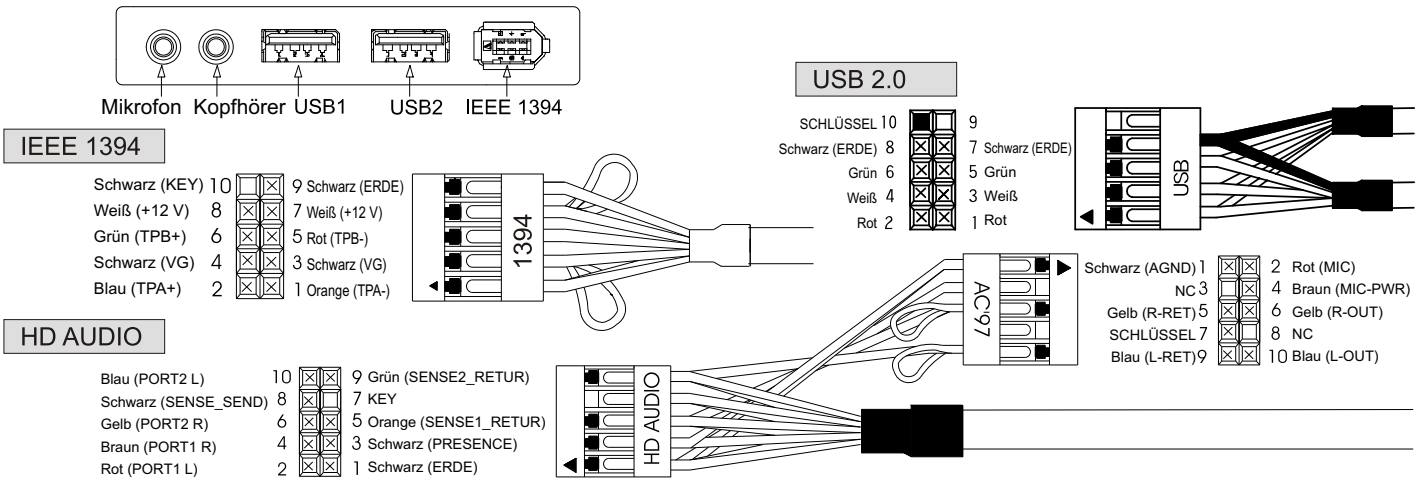

Hardware-Liste

*Zusätzliche Teile sind Ersatzteile.

Schraube (10) zum Fixieren von Laufwerk und Motherboard	Buzzer-Kabel (1)	Klammer (1) zum Befestigen des Kabels
Kabelfixierer (2)	Schraube (10) zur Befestigung der HDD	Gummi (1)
Flügelschraube (3) als Ersatzteil	Gummiring (10) für die HDD	Als Ersatzteil (2)

Guía de instalación para el gabinete de PC de aluminio

C50.C3700.01_S

Componentes del gabinete

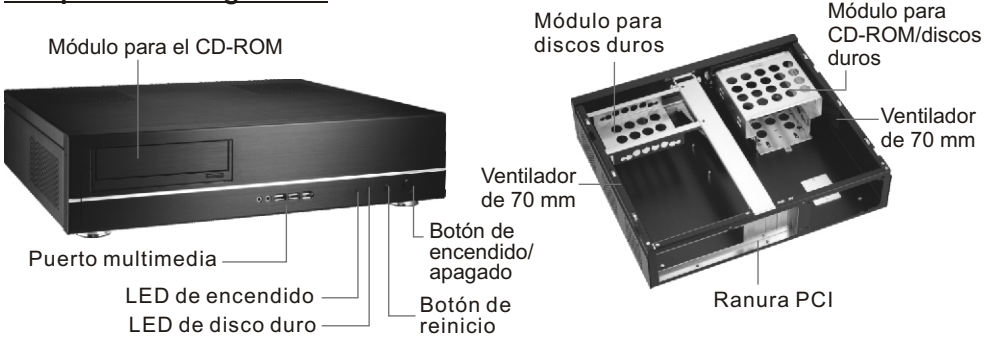

Extracción del panel superior

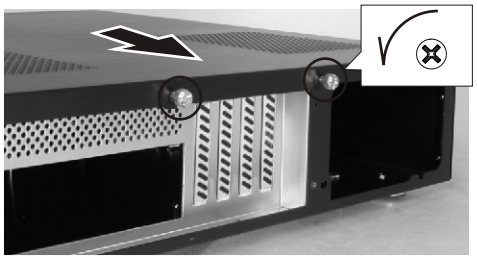

Afloje los tornillos mariposa ubicados en la parte trasera del gabinete y tire del panel superior hacia usted.

Módulo para discos duros/ CD-ROM extraíble

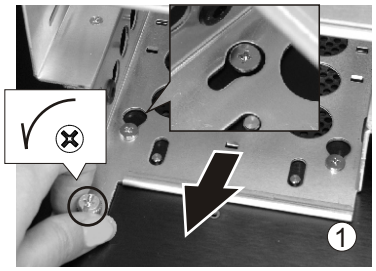

1.Afloje los tornillos mariposa.
2.Presione el soporte hacia abajo y deslícelo al mismo tiempo hacia atrás.

Extracción del panel superior

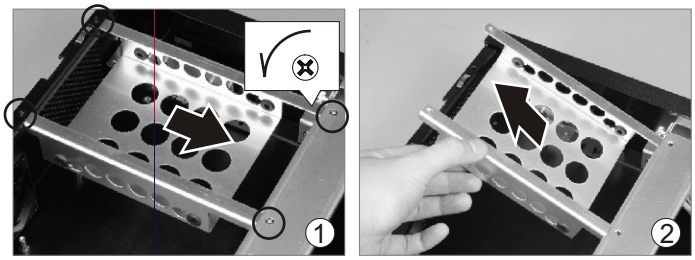

Instalación del disco duro

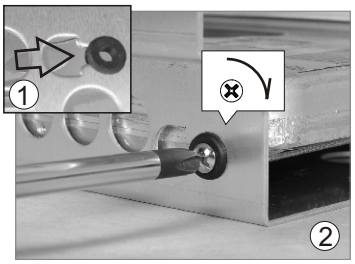

Gu de instalaci en CD-ROM

- Introduzca el CD-ROM en el soporte destinado al CD-ROM
- Tornillos ubicados a ambos lados del CD-ROM



*Cuando presione el botón en el marco del CD/ DVD-ROM y no pueda tocar el botón ubicado en el CD/DVD-ROM, agregue una pieza de goma en el botón del CD/DVD-ROM.

Instalación de la placa base

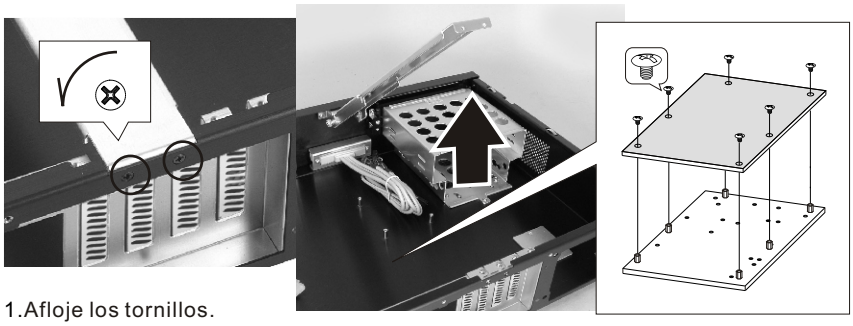

1.Afloje los tornillos.
2.Barra de conexión extraíble.

Instalación de los puertos de E/S

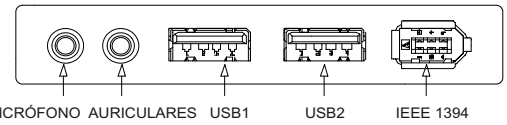

IEEE 1394

Negro (KEY)	10	9	Negro (GND)
Blanco (+12V)	8	7	Blanco (+12V)
Verde (TPB+)	6	5	Rojo (TPB-)
Negro (VG)	4	3	Negro (VG)
Azul (TPA+)	2	1	Naranja (TPA-)

1394

USB 2.0

KEY	10	9	
Negro (GND)	8	7	Negro (GND)
Verde	6	5	Verde
Blanco	4	3	Blanco
Rojo	2	1	Rojo

USB

AUDIO HD

Azul (PORT2 L)	10	9	Verde (SENSE2_RETUR)
Negro (SENSE_SEND)	8	7	KEY
Amarillo (PORT2 R)	6	5	Naranja (SENSE1_RETUR)
Marrón (PORT1 R)	4	3	Negro (PRESENCE)
Rojo (PORT1 L)	2	1	Negro (GND)

AUDIO HD

AC'97

Negro (AGND)	1	2	Rojo (MIC)
NC	3	4	Marrón (MIC-PWR)
Amarillo (R-RET)	5	6	Amarillo (R-OUT)
KEY	7	8	NC
Azul (L-RET)	9	10	Azul (L-OUT)

Lista de hardware

*Las cantidades extra son piezas de recambio.

Tornillo (10) para sujetar las unidades y la placa base	Cable para el zumbador (1)	Abrazadera (1) para sujetar los cables
Abrazadera de cables (2) para los sujetar los cables	Tornillo (10) para sujetar los discos duros	Bases de goma (1)
Tornillo de apriete (3) de repuesto	Anillo de goma (10) para los discos duros	De repuesto (2)